


チェックリンク取扱説明書


取り付け方法 (ISO 右ネジの場合)

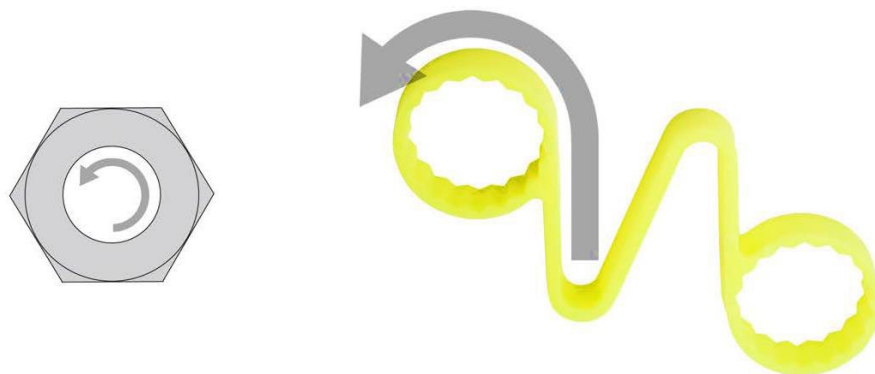

隣り合った 2 つのホイールナットにチェックリンクをそれぞれ取り付けます。
左側がアルファベット小文字の“q”、右側がアルファベット小文字の“b”
になるように取り付けます。一部、刻印が表になるように取り付けるとの説明
がありますが、必ず下記方向に取り付けてください。



正しい取り付け方。

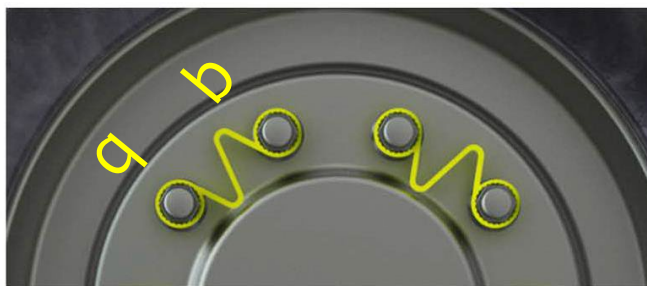

ナットが緩んだ状態

交換目安 : 1 年
溶融温度 : 125°C